

<p>Dispositivos compatibles: Iphone6/6Plus/5S/5C/4S, iPad 5/4/3, iPad mini, iPad Air, iPad Touch (5), sistema Android con Bluetooth 4.0 smartphone (Android versión 4.3 y siguientes versiones) Descargar la aplicación antes de usar y leer las instrucciones detenidamente. La aplicación “iSearching” es compatible con: App Store Google play Localizador de coche Grabadora de voz Autorretrato Anti-pérdida Búsqueda Autorretrato Anti-pérdida/ Antirrobo</p>	<p>Anti-pérdida/ Autorretrato Anti-pérdida de niños Anti-pérdida de animales domésticos Grabadora de voz Localizador de coche Localizador de maletas Autorretrato Sobre iTag: Itag es un tipo de Bluetooth 4.0 de productos de bajo consumo que funciona con la aplicación “eTracing”. Itag permite vincular los elementos más susceptibles de pérdida con el Smartphone para prevenir su extravío. Itag sirve también como control remoto para tu Smartphone.</p>	<p>Especificaciones del producto: Versión de Bluetooth : Bluetooth 4.0 bajo consumo Compatible con: Iphone 4S/5/5S/5C, iPad mini, iPad Air, iPad Touch (5), sistema Android con Bluetooth 4.0 smartphone (Android versión 4.3 y siguientes versiones) Distancia de funcionamiento: <25m (exterior) Pila de botón de litio CR 2032 con durabilidad de alrededor de medio año.</p> <table border="1" data-bbox="1098 701 1558 877"> <tr> <td>Presione el botón del lado izquierdo para disparos en rítaga temporizador de tiempo de disparo</td> <td>Ubicación de mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa.</td> <td>Como modo de aplicación M o idu M Dobliclick : p pgm mo gbión dvoz Lidebion</td> <td>m) función de ubicación de pila Lpiltá ubic lptt d o. Utilic unmoncomo y gi hil dhlpl tdlpily rúy</td> </tr> </table>	Presione el botón del lado izquierdo para disparos en rítaga temporizador de tiempo de disparo	Ubicación de mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa.	Como modo de aplicación M o idu M Dobliclick : p pgm mo gbión dvoz Lidebion	m) función de ubicación de pila Lpiltá ubic lptt d o. Utilic unmoncomo y gi hil dhlpl tdlpily rúy	<p>pérdidas”: si el iTag se borrara, aparecerá automáticamente una marca en el mapa, marque “historial de pérdidas” para recuperar la localización. Para borrar este listado, seleccione “borrar” en el lado izquierdo de la lista. Ajuste. Para un mejor disfrute de su iTag, entre el menú ajuste para personalizar su aparato.</p>	<p>La grabación de la voz será guardada bajo esta categoría. Para reproducir o poner en pausa, pulse el botón Play, y para borrar, simplemente desplácese por la lista de grabaciones. El modelo Cr2032 es fácil de encontrar en el mercado. Después de la sustitución, vuelva a colocar la tapa girando hacia la izquierda con la moneda.</p>	<p>Manual de usuario Itag Gracias por elegir este producto. iTag es un producto a bajo consumo de energía basado en la versión Bluetooth 4.0. Permite vincular artículos que se pierden fácilmente, como llaves, y niños y mascotas, con su Smartphone, a través de una aplicación que funciona en el rango de acción</p> <p>Conexión 1 iTag se conecta automáticamente a su Smartphone cuando éste esté encendido. Si en la aplicación aparece la palabra desconectado, pulse de nuevo el botón “connect” para conectarlo. 2 pulse el botón “ “ para encontrar más artículos vinculables, como llaves, bolsas,</p> <p>delBluetooth. En este rango, el dispositivo puede realizar las funciones de anti-pérdida, búsqueda de smartphones, autorretrato y grabación de voz. La distancia de funcionamiento (en exteriores sin obstáculos) es <25 m. Con este aparato, sus Manual de usuario Itag Gracias por elegir este producto. iTag</p> <p>etcétera (pulse el icono con la flecha para abrir el submenú para añadir fotos para el iTag, etcétera). 3 pulse el botón “ “ para entrar en el submenú “borrar” para cancelar los artículos que no necesita o desplazar estos artículos a la Conexión 1 iTag se conecta automáticamente a su Smartphone</p>
Presione el botón del lado izquierdo para disparos en rítaga temporizador de tiempo de disparo	Ubicación de mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa. Pulse “listado de ubicaciones” y contróla ubicación tu mapa.	Como modo de aplicación M o idu M Dobliclick : p pgm mo gbión dvoz Lidebion	m) función de ubicación de pila Lpiltá ubic lptt d o. Utilic unmoncomo y gi hil dhlpl tdlpily rúy						

<p>es un producto a bajo consumo de energía basado en la versión Bluetooth 4.0. Permite vincular artículos que se pierden fácilmente, como llaves, y niños y mascotas, con su Smartphone, a través de una aplicación que funciona en el rango de acción delBluetooth. En este rango, el dispositivo puede realizar las funciones de anti-</p>	<p>cuando éste esté encendido. Si en la aplicación aparece la palabra desconectado, pulse de nuevo el botón “connect” para conectarlo. 2 pulse el botón “ “ para encontrar más artículos vinculables, como llaves, bolsas, etcétera (pulse el icono con la flecha para abrir el submenú para añadir</p>	<p>pérdida, búsqueda de smartphones, autorretrato y grabación de voz. La distancia de funcionamiento (en exteriores sin obstáculos) es <25 m. Con este aparato, sus Modo “no molestar” En la sección Setting, (programar), seleccionar “no molestar”, y todas las funciones de alerta de todos los dispositivos se</p>	<p>fotos para el iTag, etcétera). 3 pulse el botón “ “ para entrar en el submenú “borrar” para cancelar los artículos que no necesita o desplazar estos artículos a la Programación de las alertas Como mostrado en la imagen 1 pulse dos veces el botón en el iTag para cargar la alarma en el Smartphone</p>	<p>En la sección Device (recursos), entrar en el submenú “iTag”, seleccionar “anti lost” (anti – pérdida) para establecer un carácterística única para todas las funciones de alerta por cada iTag vinculado, como por ejemplo anular todas las alertas del iTag conectado en un determinado momento.</p>	<p>que parpadea para desactivar la alerta del teléfono 3 pulse los botones “Alerta”, “alertas iTag” y “Stop alertas” para parar todas las alertas del iTag C?mara Como mostrado en la imagen Pulsar el botón “photograph” (c?mara) y pasar a modo c?mara Pulse arriba a la derecha y a la izquierda para programar el flash y las c?maras Flash automático</p>	<p>pertenencias, niños y mascotas no volverán a extraviarse. iTag funciona con una pila botón Cr2032, fácil de encontrar en el mercado y con una duración media de 6 meses. Encendido/apagado: Encendido: pulse a fondo el botón iTag durante 3 segundos hasta que se oiga un doble pitido. Apagado: pulse a fondo el botón iTag</p>	<p>durante 3 segundos hasta que se oiga un pitido largo. izquierda en la sección “lista recursos”, pulse “ “ para removerlos de dicha lista. Flash encendido Flash apagado Cambia de cámara anterior a trasera</p>
---	---	--	---	---	---	---	--

 <p>Android</p>	 <p>IOS</p>
---	---



C-004 LLAVERO BUSCA OBJETOS

1. Instalación:

Para la utilización del llavero localizador es necesario instalar la aplicación **iSearching** que puede encontrar en **Play Store** o a través del escaneo del código QR desde su Smartphone que puede encontrar en las instrucciones del llavero.




Android



IOS





Una vez instalada la aplicación podemos empezar a conectar nuestro dispositivo:

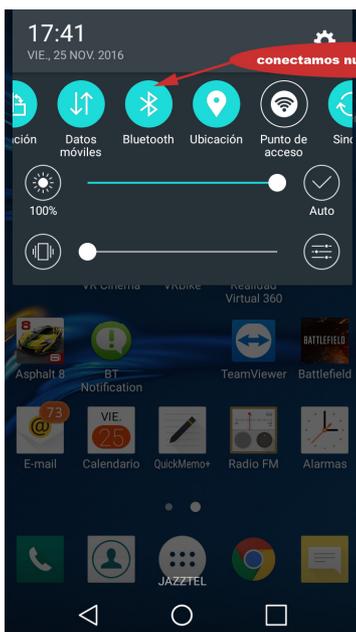


Conectamos el llavero
Dejamos pulsado el boton durante unos segundos

Recuerda:
2 Pitidos "Encendido"
1 pitido largo "Apagado"

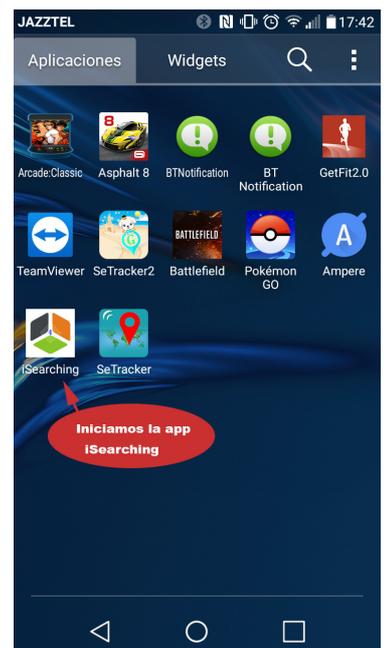

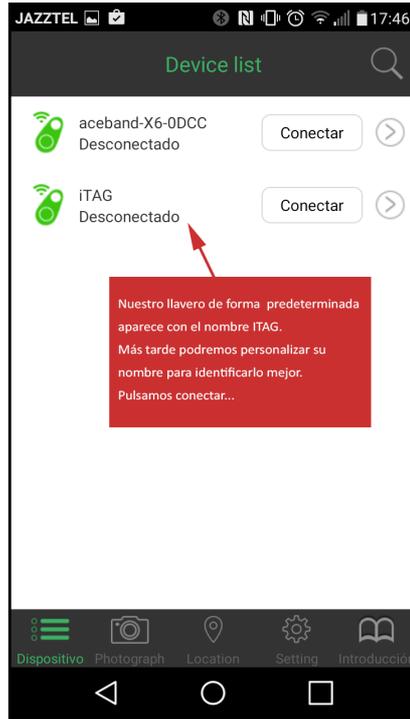

2. Personalización:

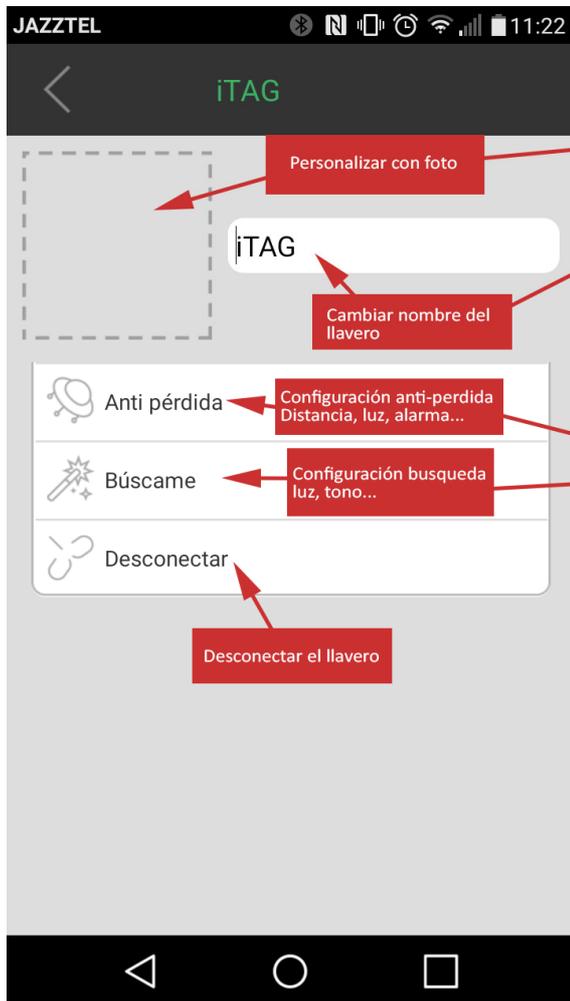

Desactivar funcion antiperdida si nos alejamos del llavero no nos avisara



desactiva luz de aviso en el movil

Indica la distancia a la que nos avisara si nos separamos del llavero


Volumen

Cambiar tono de la alarma antiperdida

3 . Interacción:

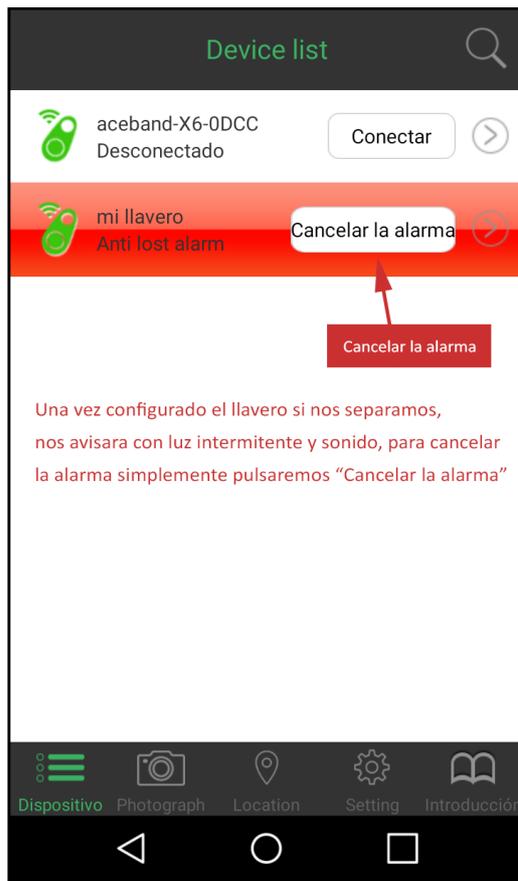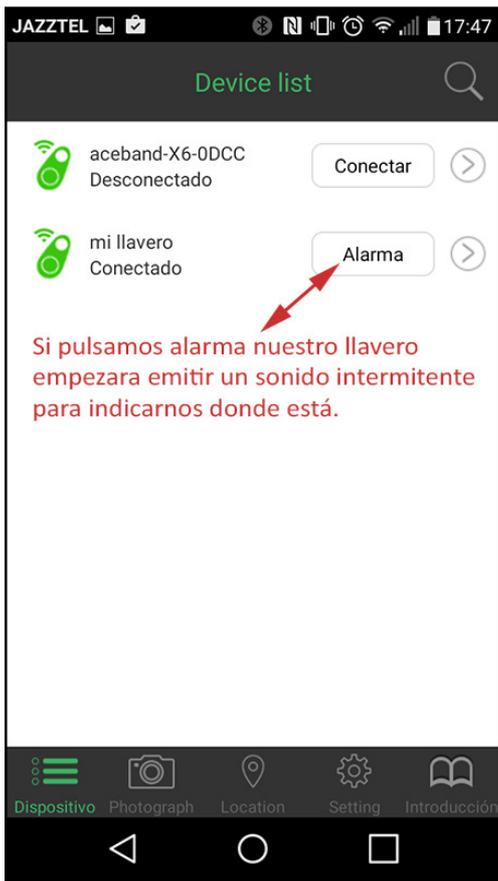

4 . Configuración avanzada

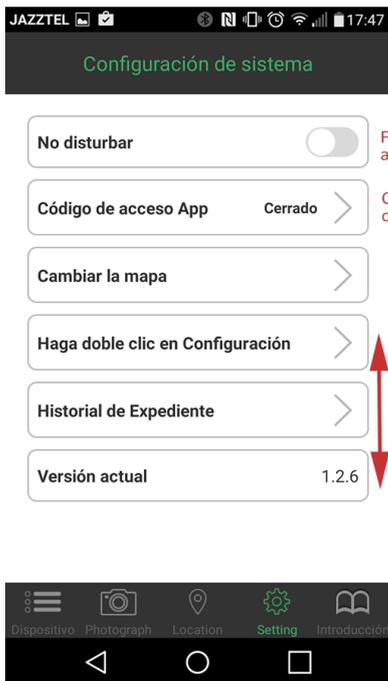

Para la configuración avanzada en la parte inferior pulsamos en el icono 


Función no molestar (si se desactiva no se oirá la alerta de su telefono movil)

Crear contraseña para que nadie pueda conectarse a su llavero

Cambiar de sistema de mapa (Activar con google maps)

Información de la app

5. Control remoto fotografía

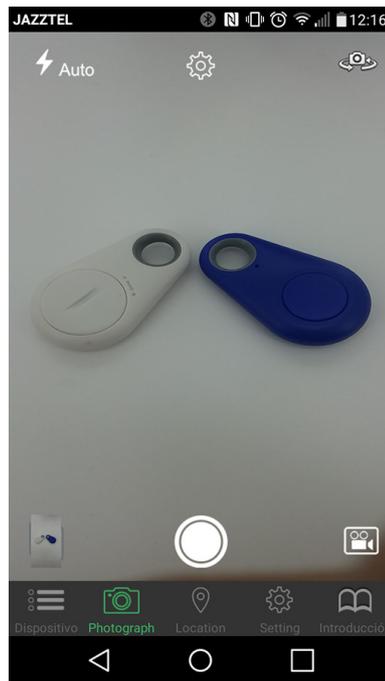


El llavero localizador tiene la función de control remoto para la camara del movil.

Pulsamos en el icono 

Para realizar la fotografia solo tenemos que pulsar el boton de nuestro llavero una vez que enfoquemos.



6. Función localizador gps:

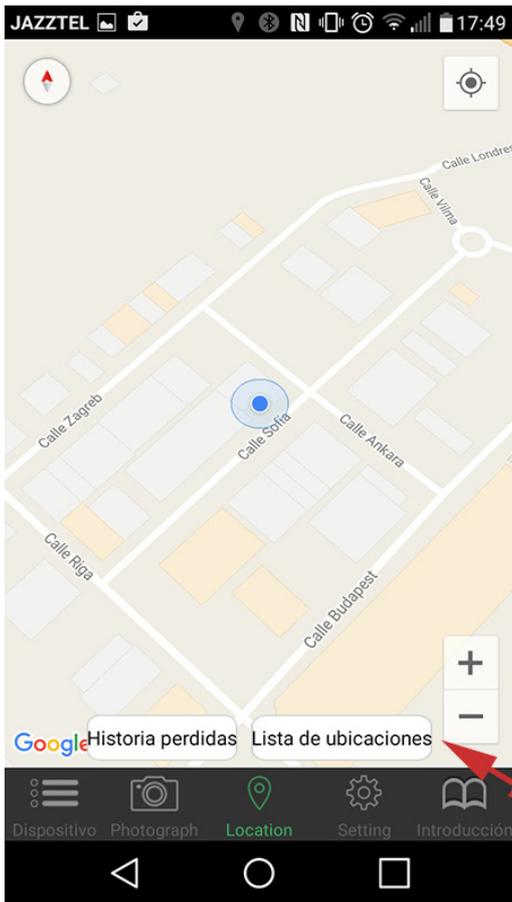

Para la localización gps de nuestro llavero pulsamos el icono



Debemos indicarle a la app que sistema de mapa queremos utilizar y asegurarnos que nuestro movil tiene encendido el sistema de localización

Desde el menu de configuración avanzada



Cambiamos a Google map

Desde lista de ubicaciones podemos guardar nuestra ultima ubicación. (ejemplo: última ubicación de nuestro coche)